


Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Horkovzdušná svařovací pistole 1 600 W



Popis částí zařízení:

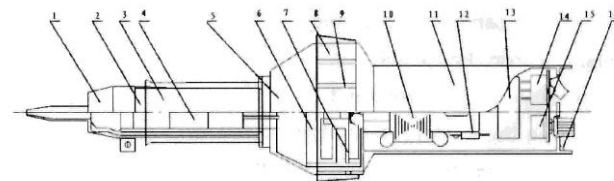


Technická data

Elektrické napětí:	230 V	Průtok vzduchu:	13,8 m ³ /h
Výkon:	max. 1 600 W	Tlak vzduchu:	3 000 Pa
Teplota volitelná v rozmezí	40 – 700 °C	Váha:	1,5 kg
		Hlasitost:	65 dB
Rozměr:	100 x 330 mm – rukojeť průměr 56 mm		

- | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Hubice | 7. Dmychadlo | 13. Teplotní ochrana |
| 2. Cylinder | 8. Protective Circle | 14. Vypínač |
| 3. Topné těleso | 9. Komutační sada | 15. Nastavení teploty |
| 4. Kryt | 10. Motor | 16. Filter |
| 5. Větrák | 11. Přívod vzduchu | |
| 6. Commute Circle | 12. Silikonová rukojeť | |

Schéma regulátoru teploty

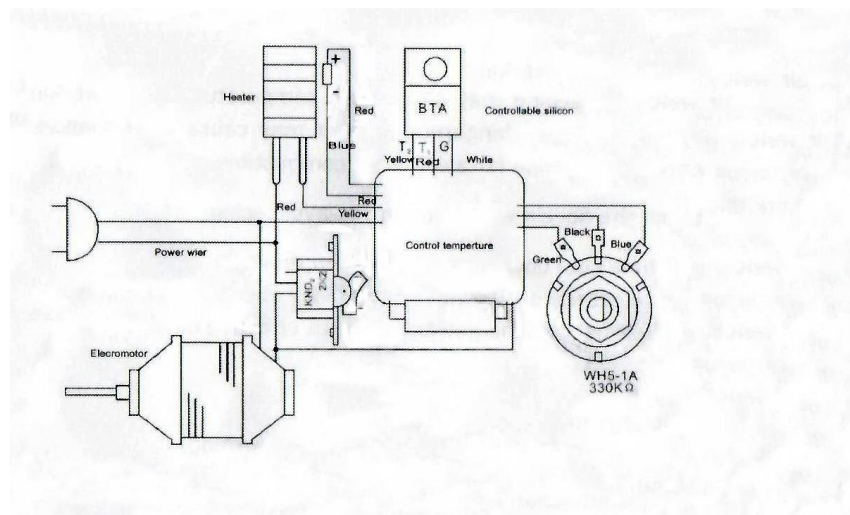

Použití:

1. Před svařováním nejprve nastavte teplotu na nejmenší výkon. Zapněte zařízení vypínačem(14). Pomocí ovládání nastavení teploty (15) nastavte teplotu krok za krokem dle vaší potřeby.
2. Během provozu se nedotýkejte rozpálených částí (2) a (1), aby jste zabránili popálení.
3. Manipulujte se zařízením opatrně a vyvarujte se nárazům.

4. Nevyplínejte zařízení pomocí vypínače (14) ihned po ukončení práce, ale nastavte teplotu pomocí ovládání nastavení teploty (15) na hodnotu 0 a počkejte až se zařízení ochladí , poté můžete zařízení vypnout.

Neautorizované osoba nesmí upravovat či opravovat zařízení.

POZOR:

! Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

! Toto zařízení pracuje s vysokými teplotami. Nepoužívejte toto zařízení v nebezpečných prostorech – kde jsou hořlavé a těkavé látky.

! Nedotýkejte se hubice při zapnutém zařízení – nebezpečí spálení.

! Dokud stroj zcela nevychladne, nelze jej převážet.

Upozornění:

Napětí musí být 230 V s uzemněním – stabilní střídavé napětí.

Toto zařízení mohou používat pouze osoby starší 18 let.

Nelze používat ve vlhkém a mokřém prostředí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.